




## Инструкция по сборке СКП-КП Стойка промышленная для компьютера

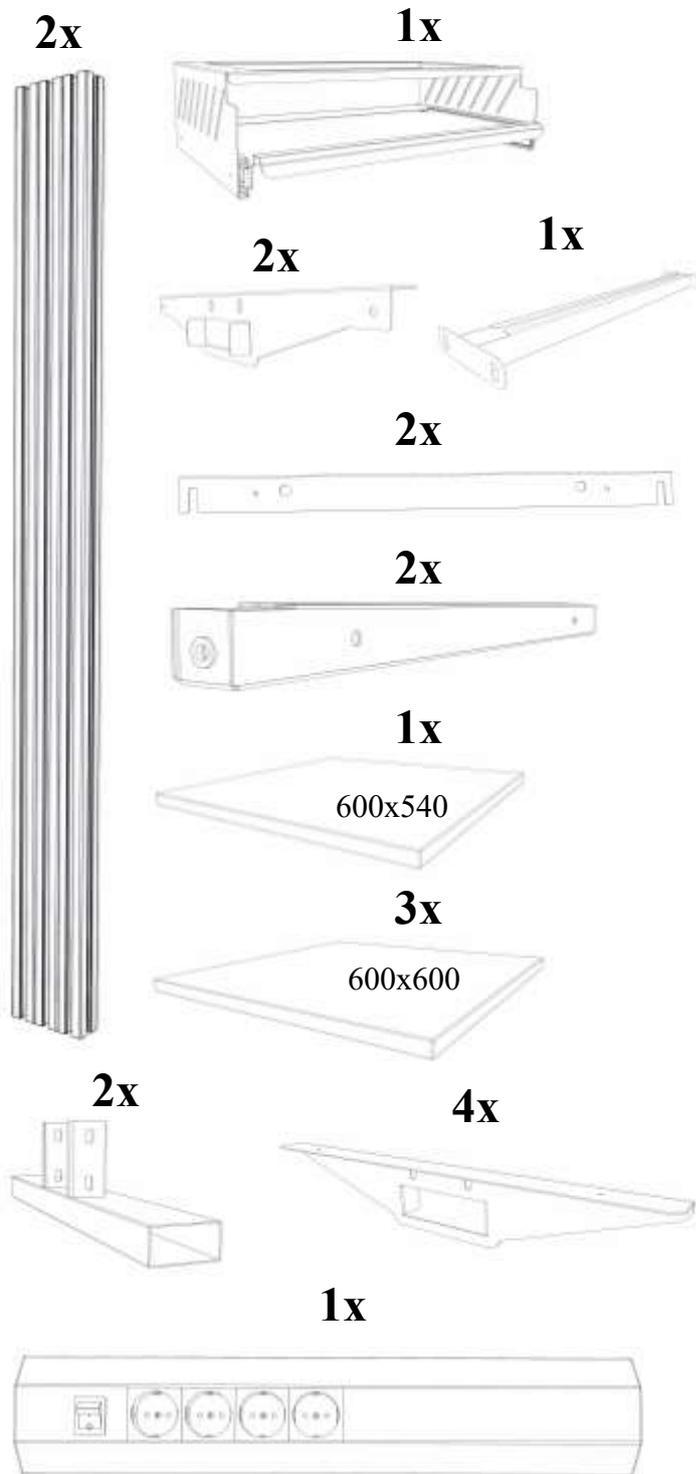

23x M8x16 	23x M8 	23x 	4x M6x16 	4x M6 	20x 	6x 
4x M10x20 	4x M10 	4x M10 	4x Ø8 	4x 	6x 	1x SW8 
2x 	2x 	2x 	1x SW6 			

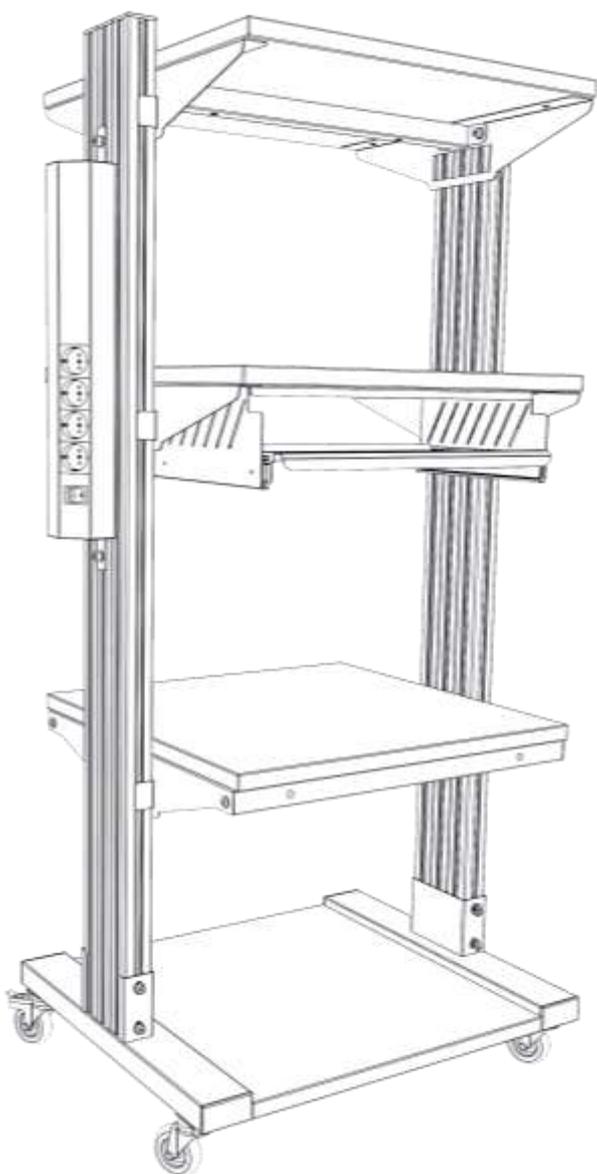


1

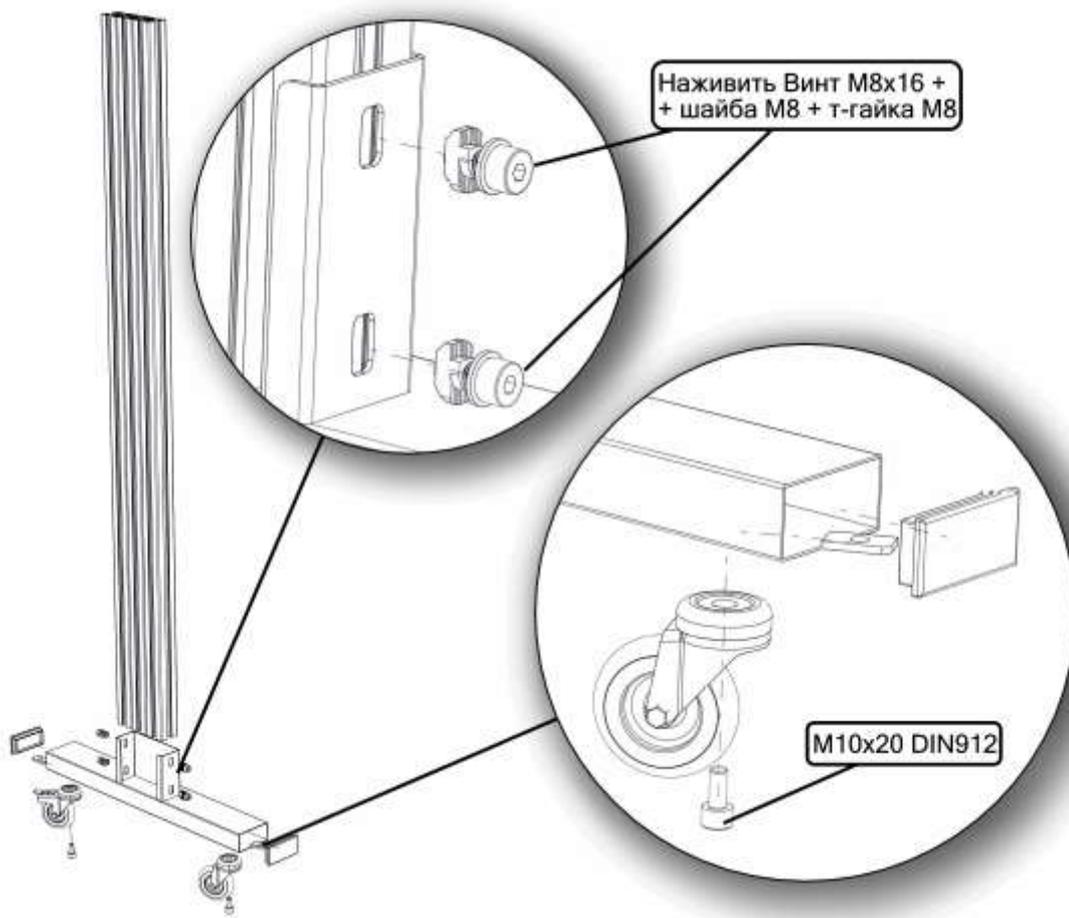


2

После установки уголка над колесом болт затянуть

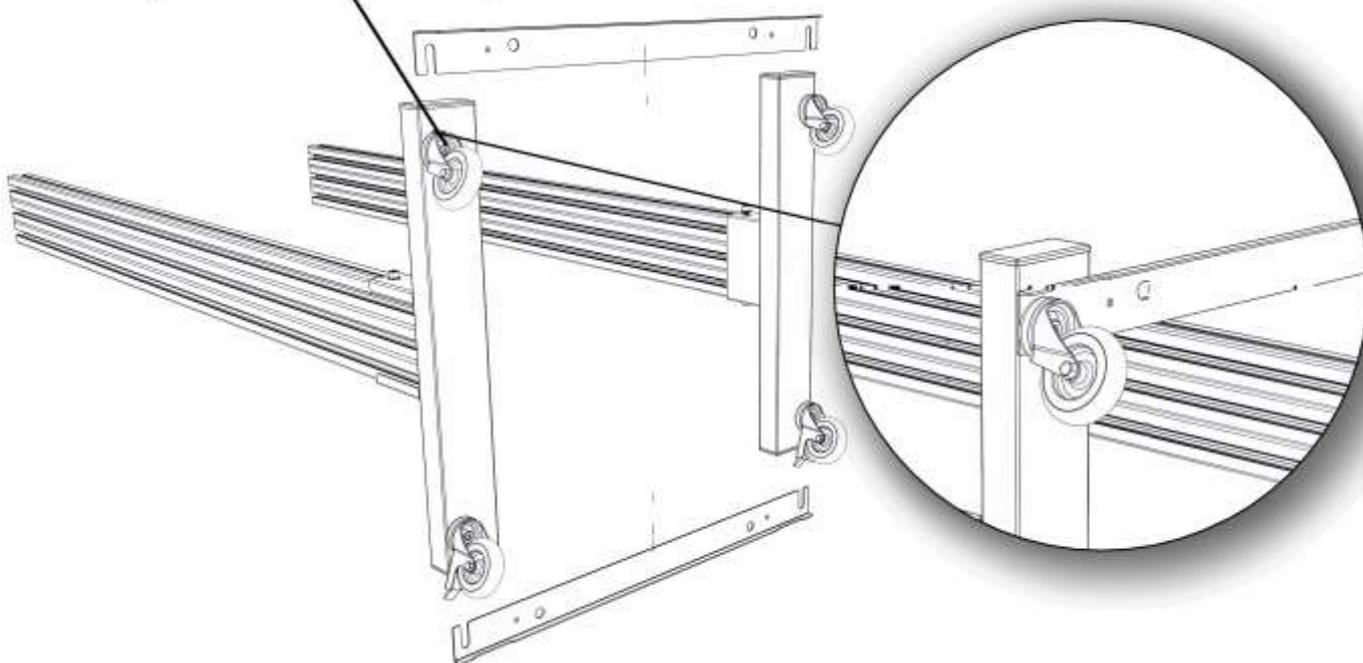


3

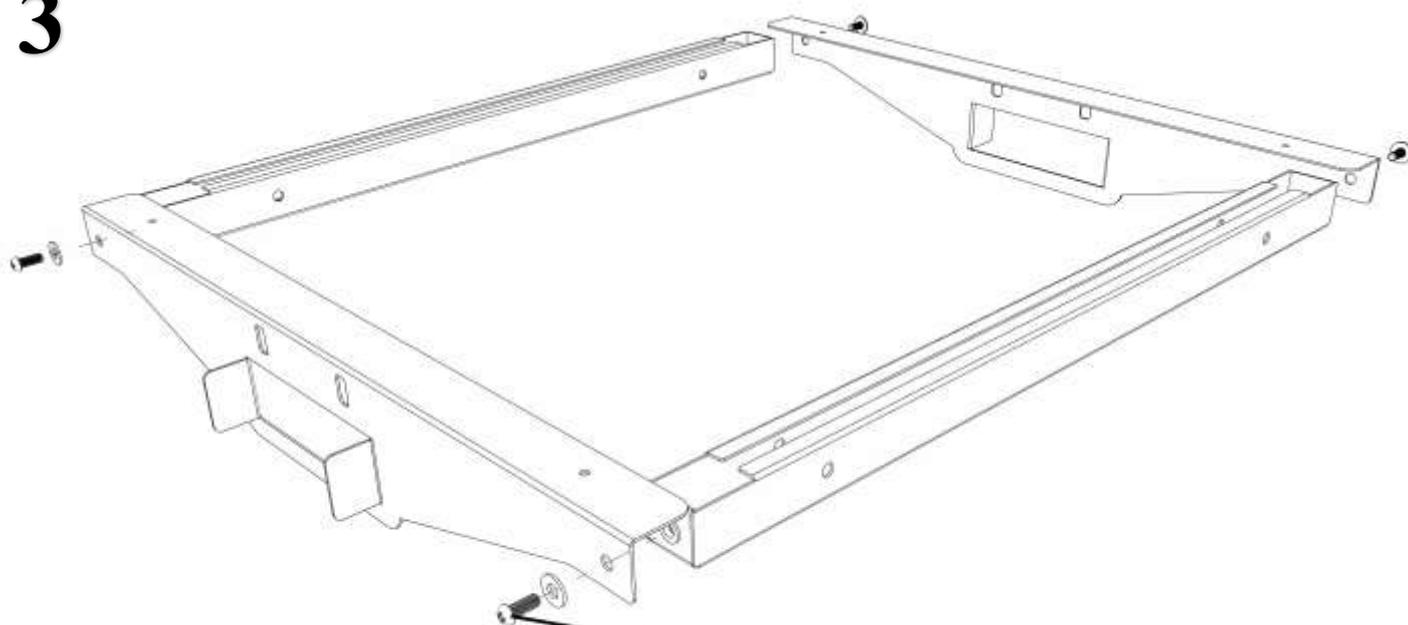


Винт M6x16 DIN 7985 + шайба M6


4

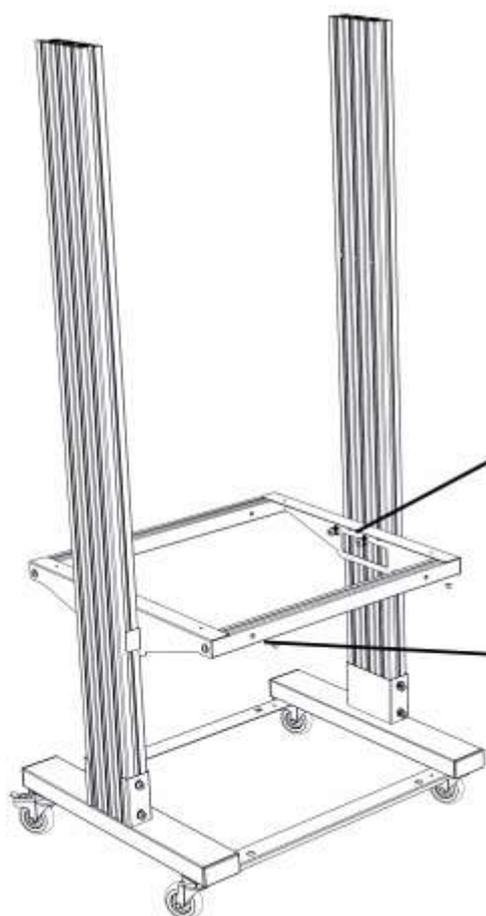




Винт M8x16 DIN912 + шайба + Т-гайка M8  
Наживить - вставить - затянуть

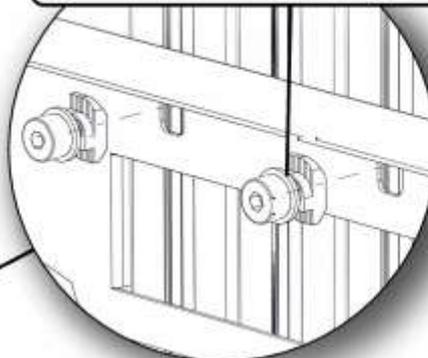


Заглушка Ф8 (4 шт)

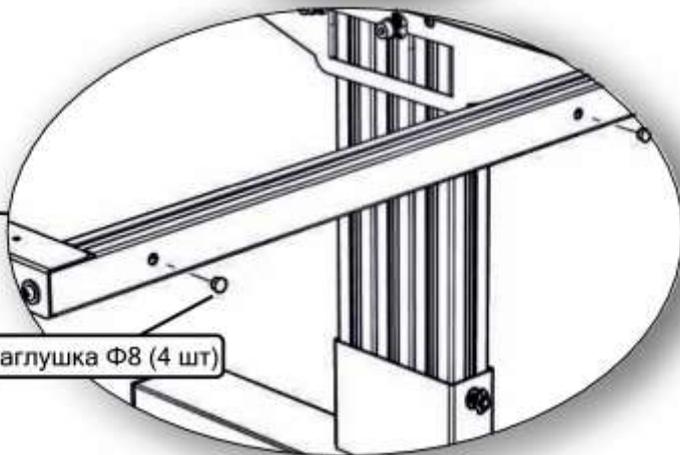

## 5

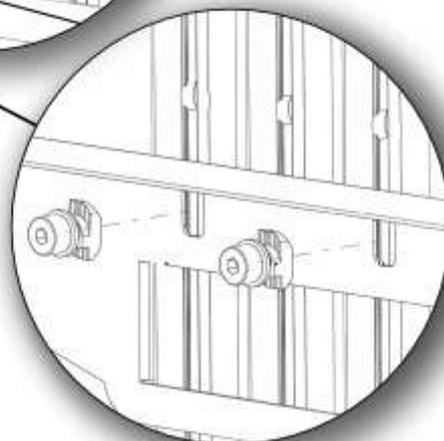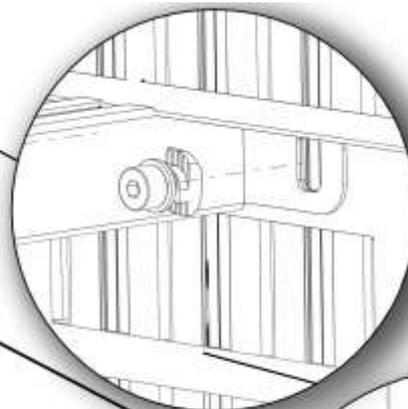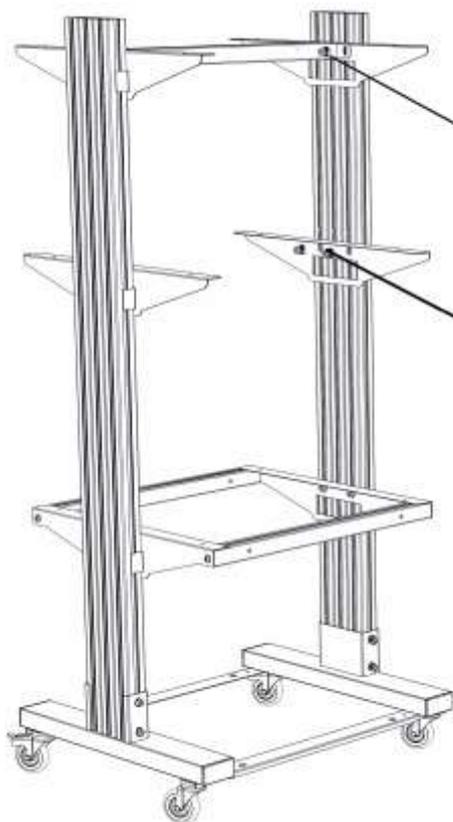

## 6

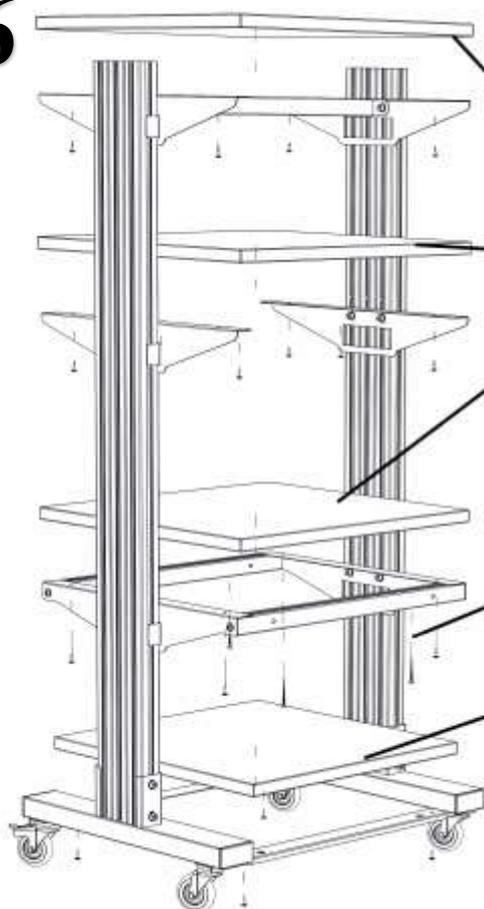


Саморез-клоп 4.2x19  
Используется под кронштейнами и уголками (16 шт)


Полка 500x600

Полка 500x540


Саморез 5x50  
используется только под перекладиной (4 шт)

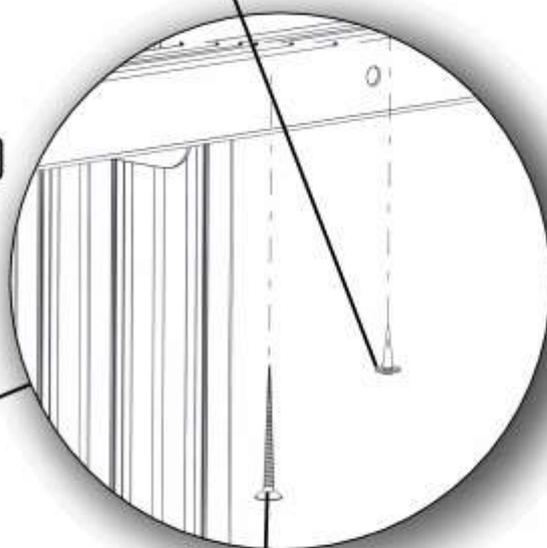

7


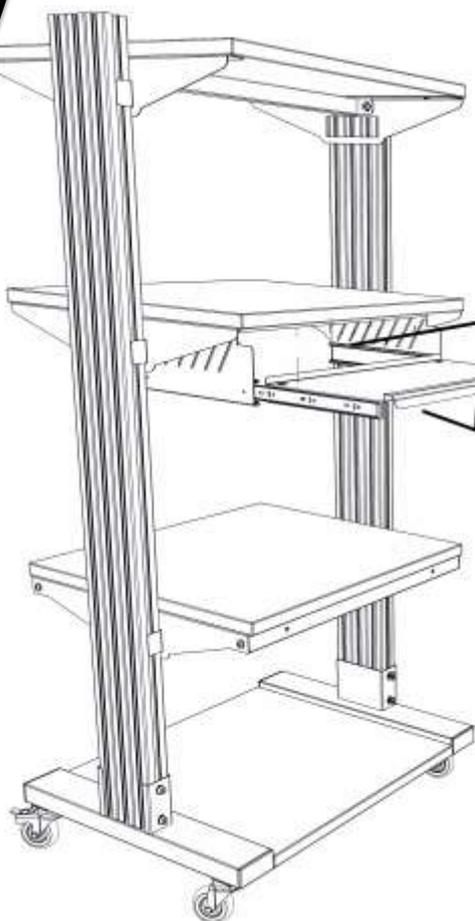


Саморез клоп 4.2x19 (4 шт)

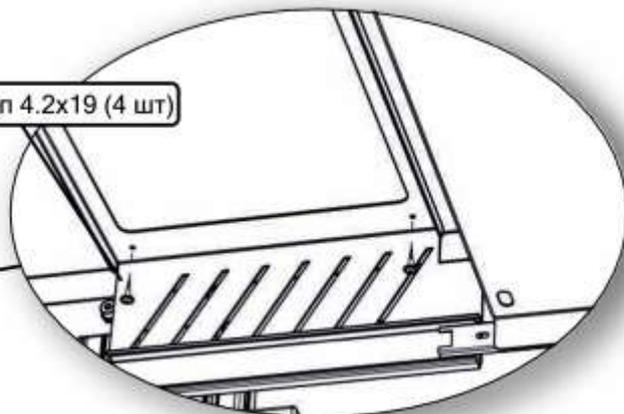


Выдвинуть полку для удобства

8

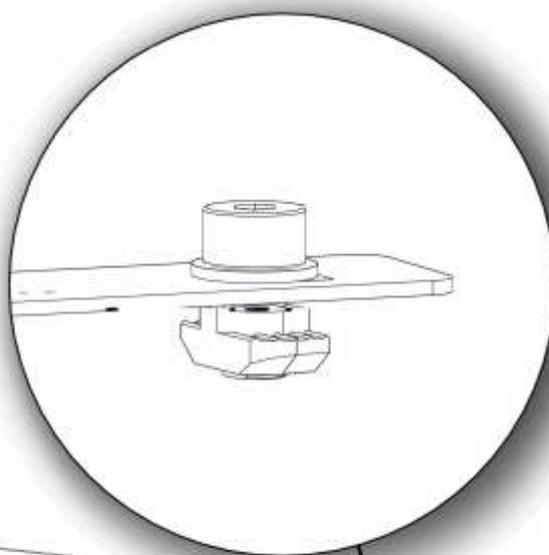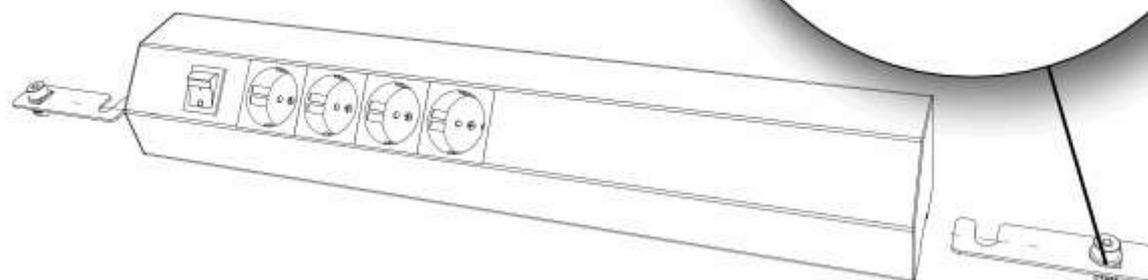

## 9

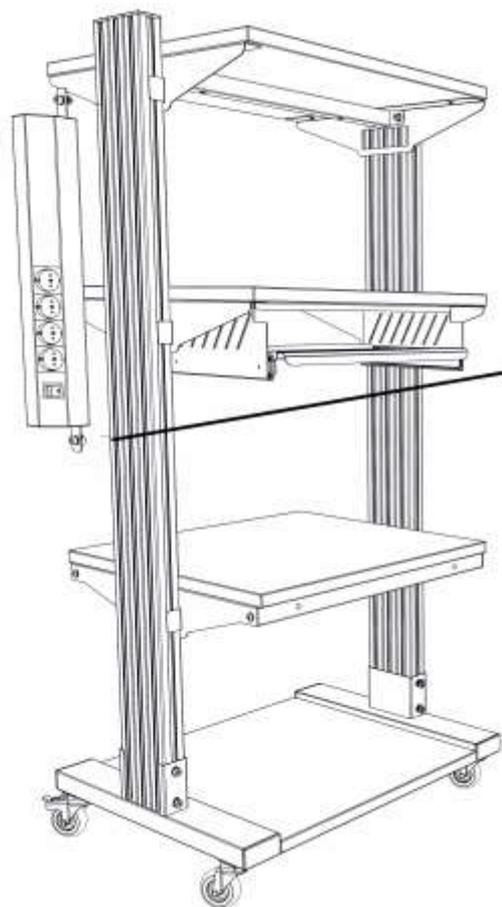

Наживили - установили - затянули

## 10

